

# Arbeitsdiagramme

## Palfinger P 750 *Jumbo - NX*

auf

Scania PXXX / MAN TGS XX.XXX / Volvo FM460 XXX

Die im Folgenden gezeigten Arbeitsdiagramme haben folgende Voraussetzungen:

### **Durchgezogene Linie:**

Standard-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in Grundstellung (nicht gedreht) und eingefahren

### **Gestrichelte Linie:**

Maximal-Arbeitsdiagramm

Arbeitshöhe = Korbbodenhöhe + 2,0m

Arbeitskorb in optimale Position gedreht und ausgefahren

### **Allgemein gilt:**

Alle Angaben mit Aluminium-Arbeitskorb

Sonderkörbe haben andere Reichweiten

Aufstellungenauigkeit 0,5°

Aufstellneigung max. 1° mit automatischer Reichweitenanpassung

Abweichungen bauteilbedingt bis 2% möglich

Alle Maße sind ca.-Maße

Zusatzoptionen können sich reichweitenverkürzend auswirken

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

# Palfinger P 750

## Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

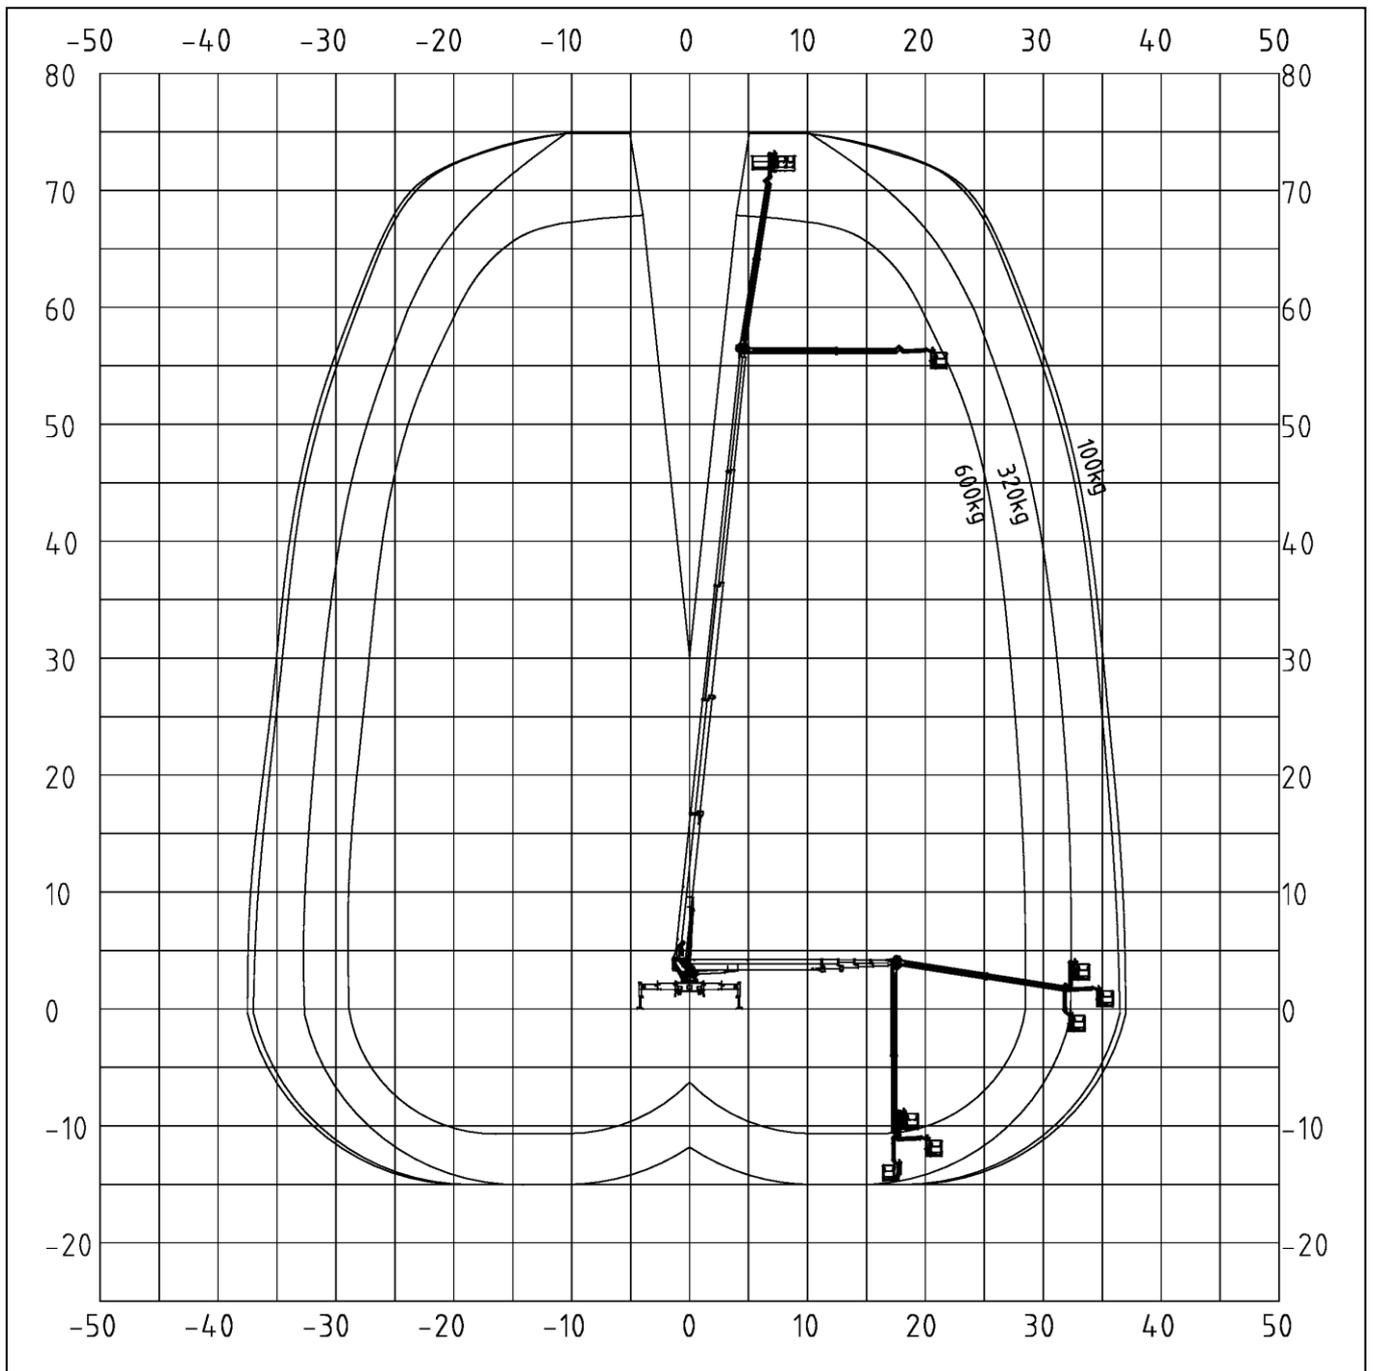


# Palfinger P 750

## Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

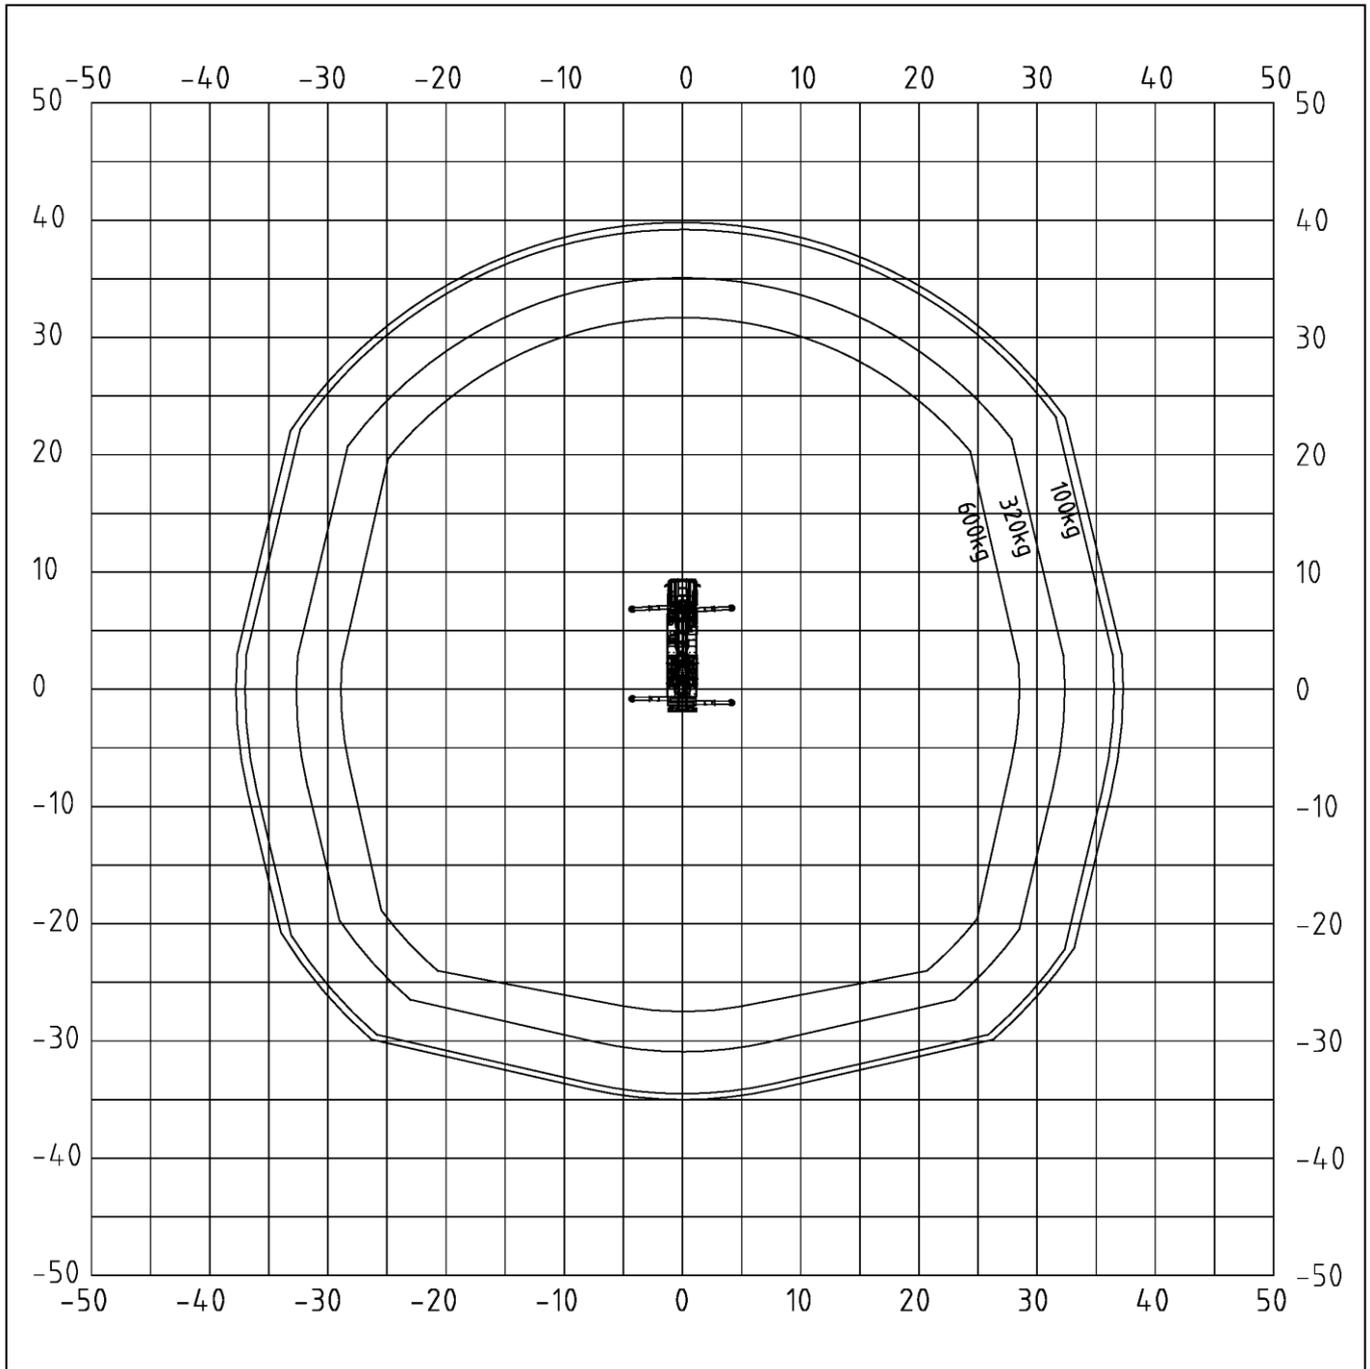


# Palfinger P 750

## Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	100%
Vorn rechts	100%
Hinten links	100%
Hinten rechts	100%

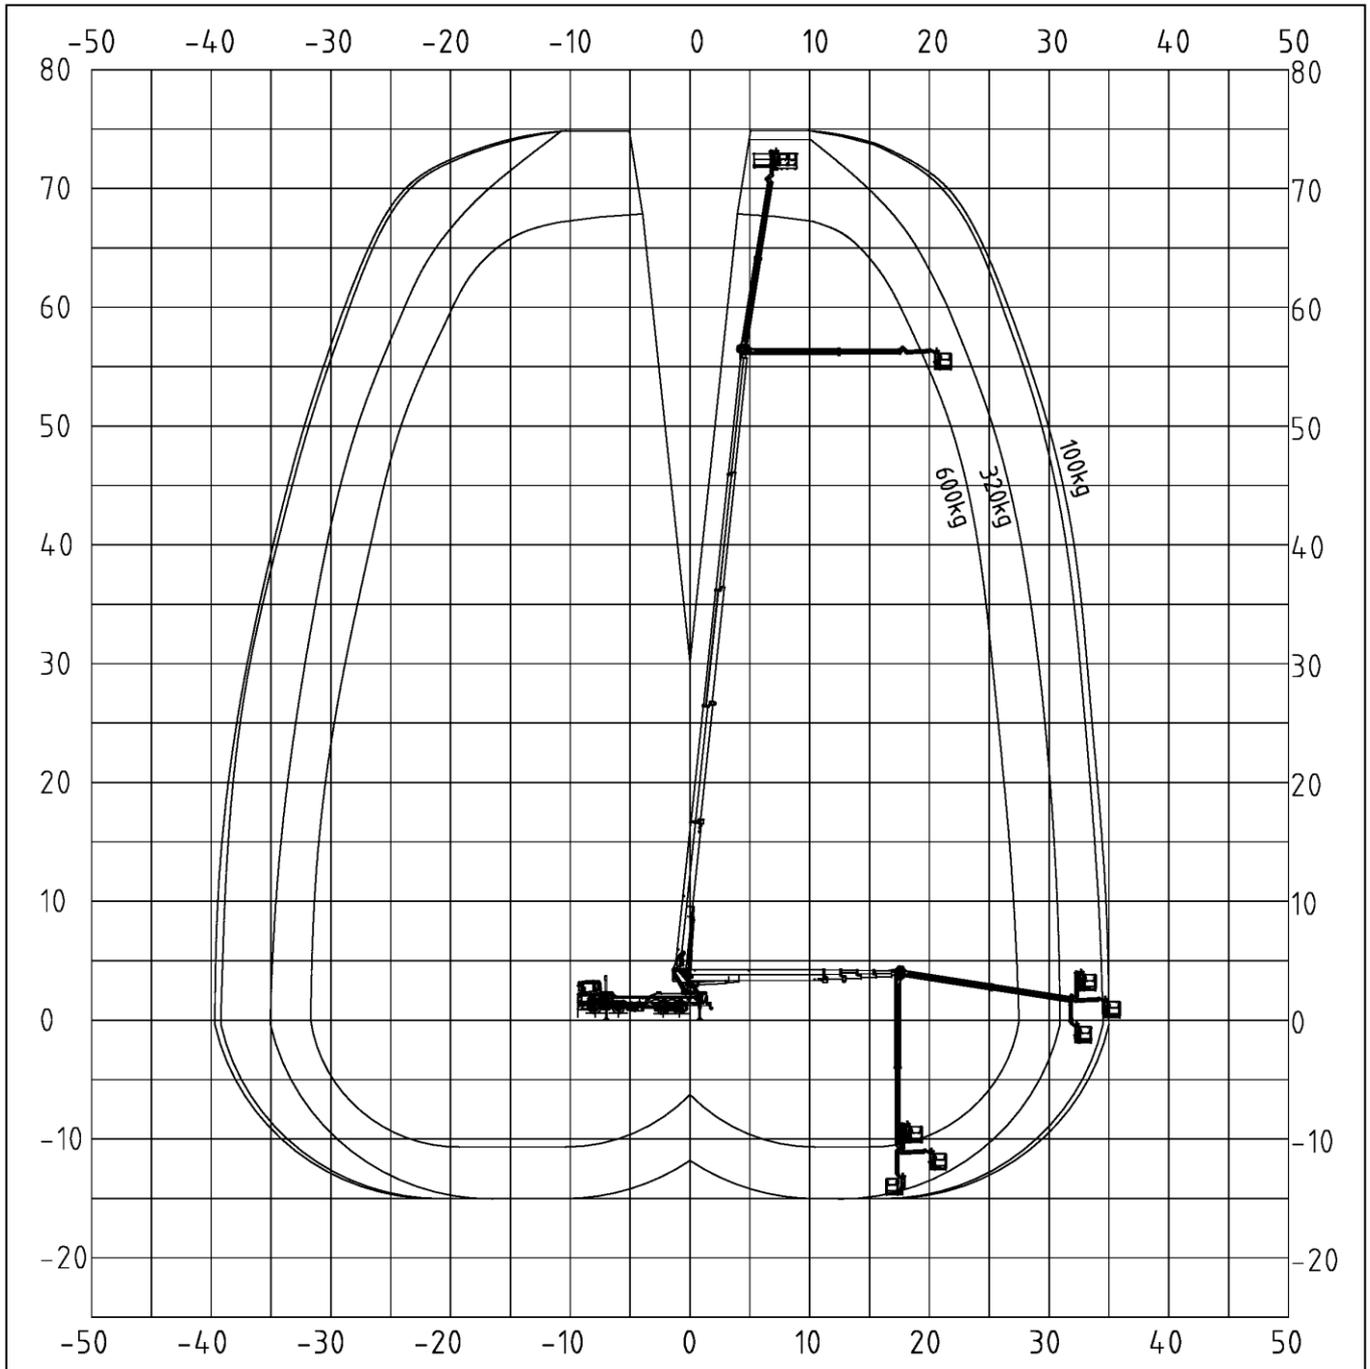


# Palfinger P 750

## Ansicht von hinten

Stützensauslegerausschub

Vorn links	50%
Vorn rechts	50%
Hinten links	50%
Hinten rechts	50%

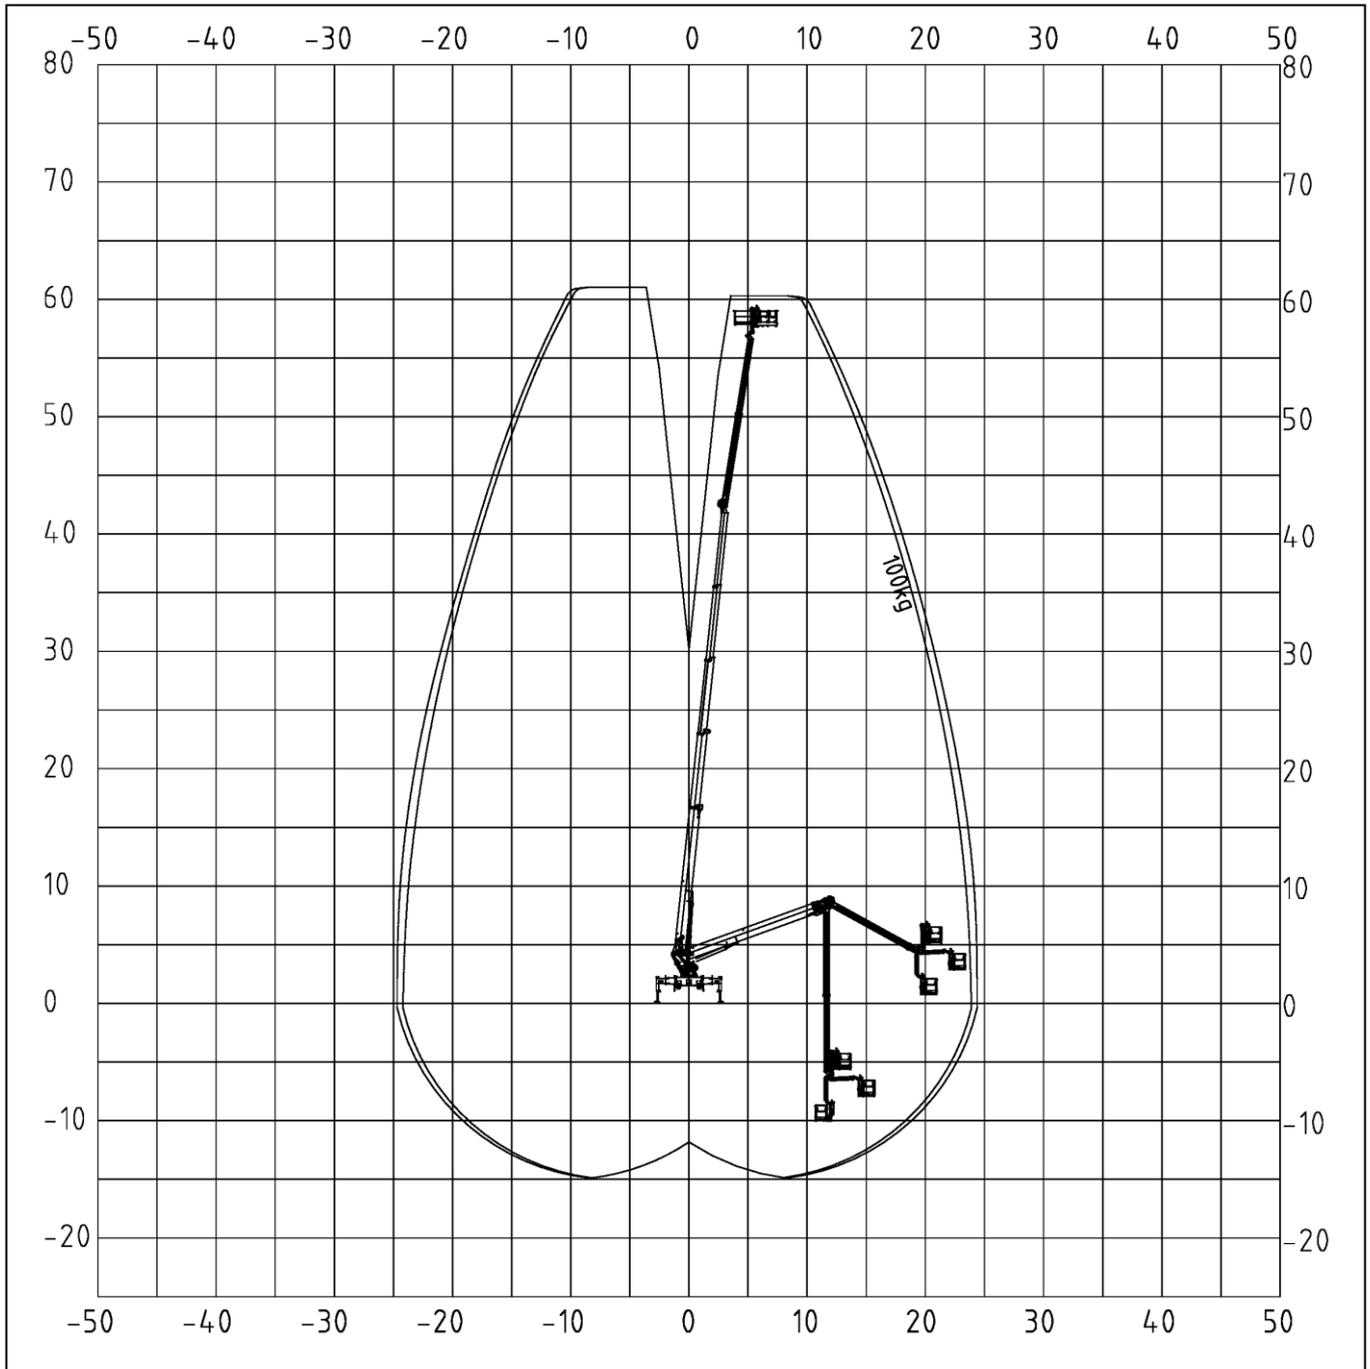


# Palfinger P 750

## Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	50%
Vorn rechts	50%
Hinten links	50%
Hinten rechts	50%

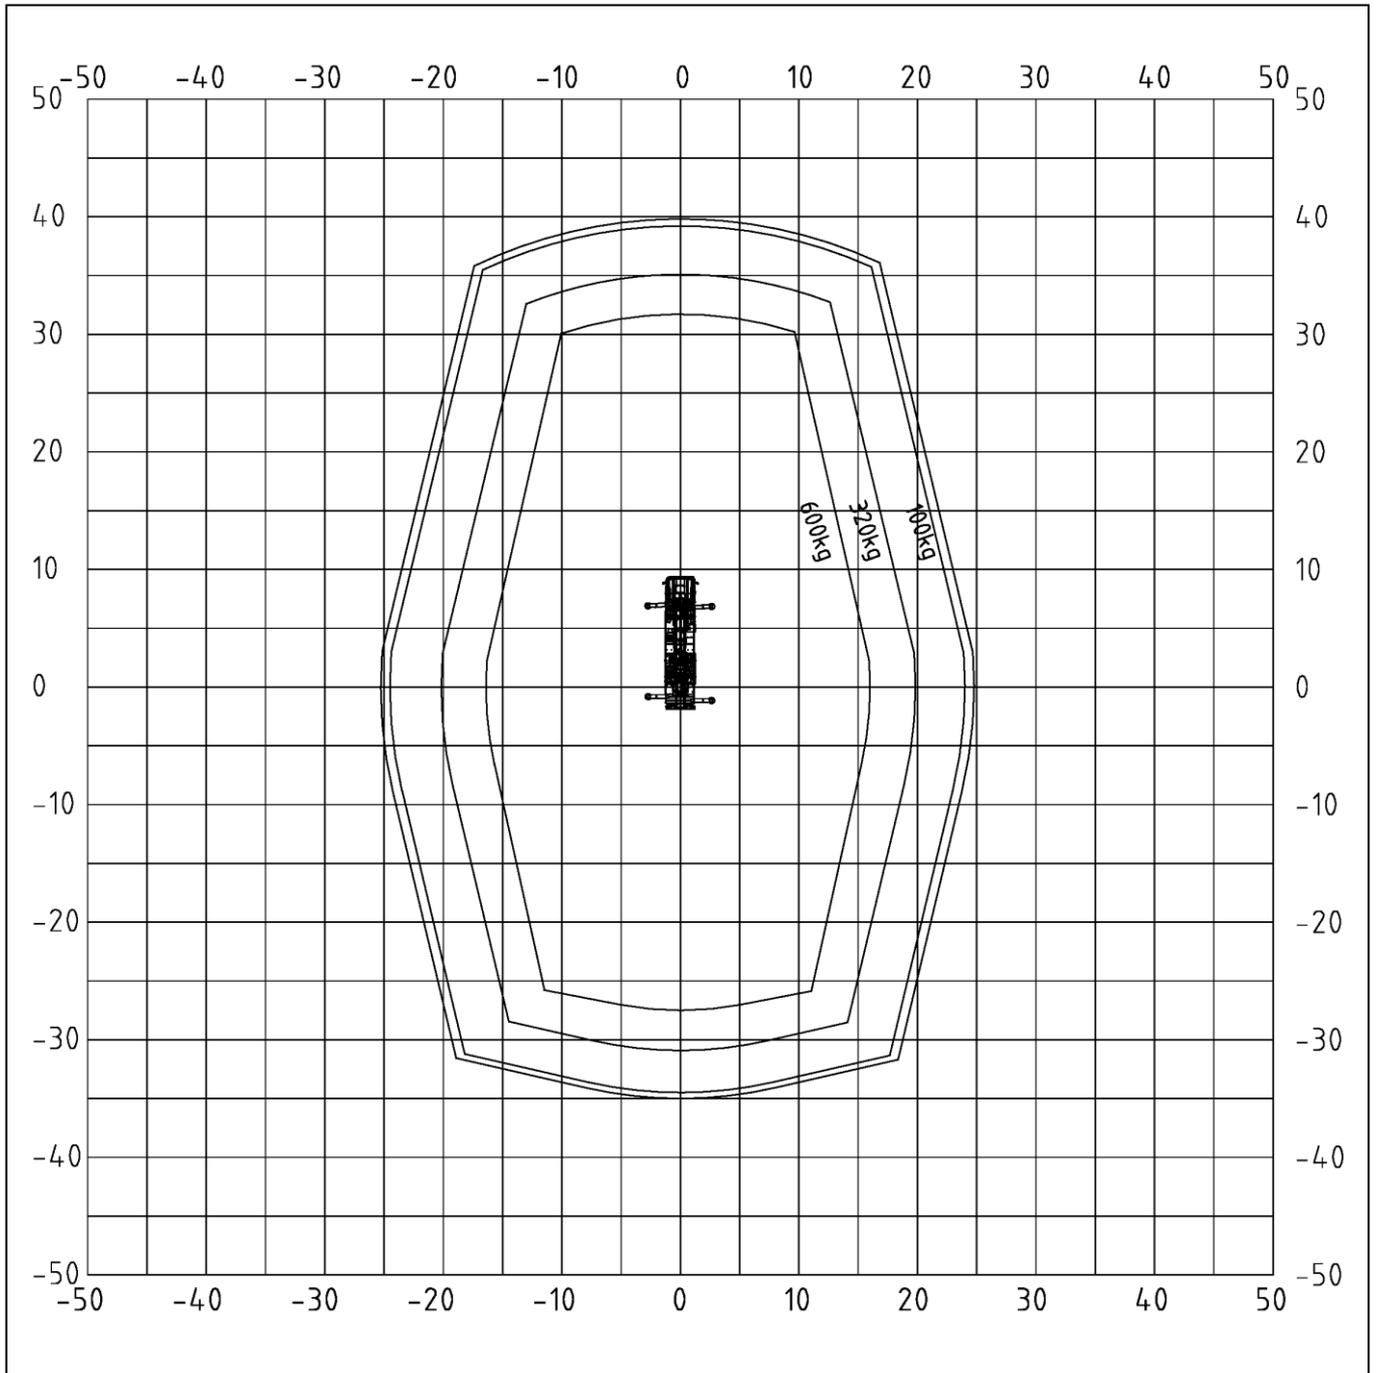


# Palfinger P 750

## Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	50%
Vorn rechts	50%
Hinten links	50%
Hinten rechts	50%

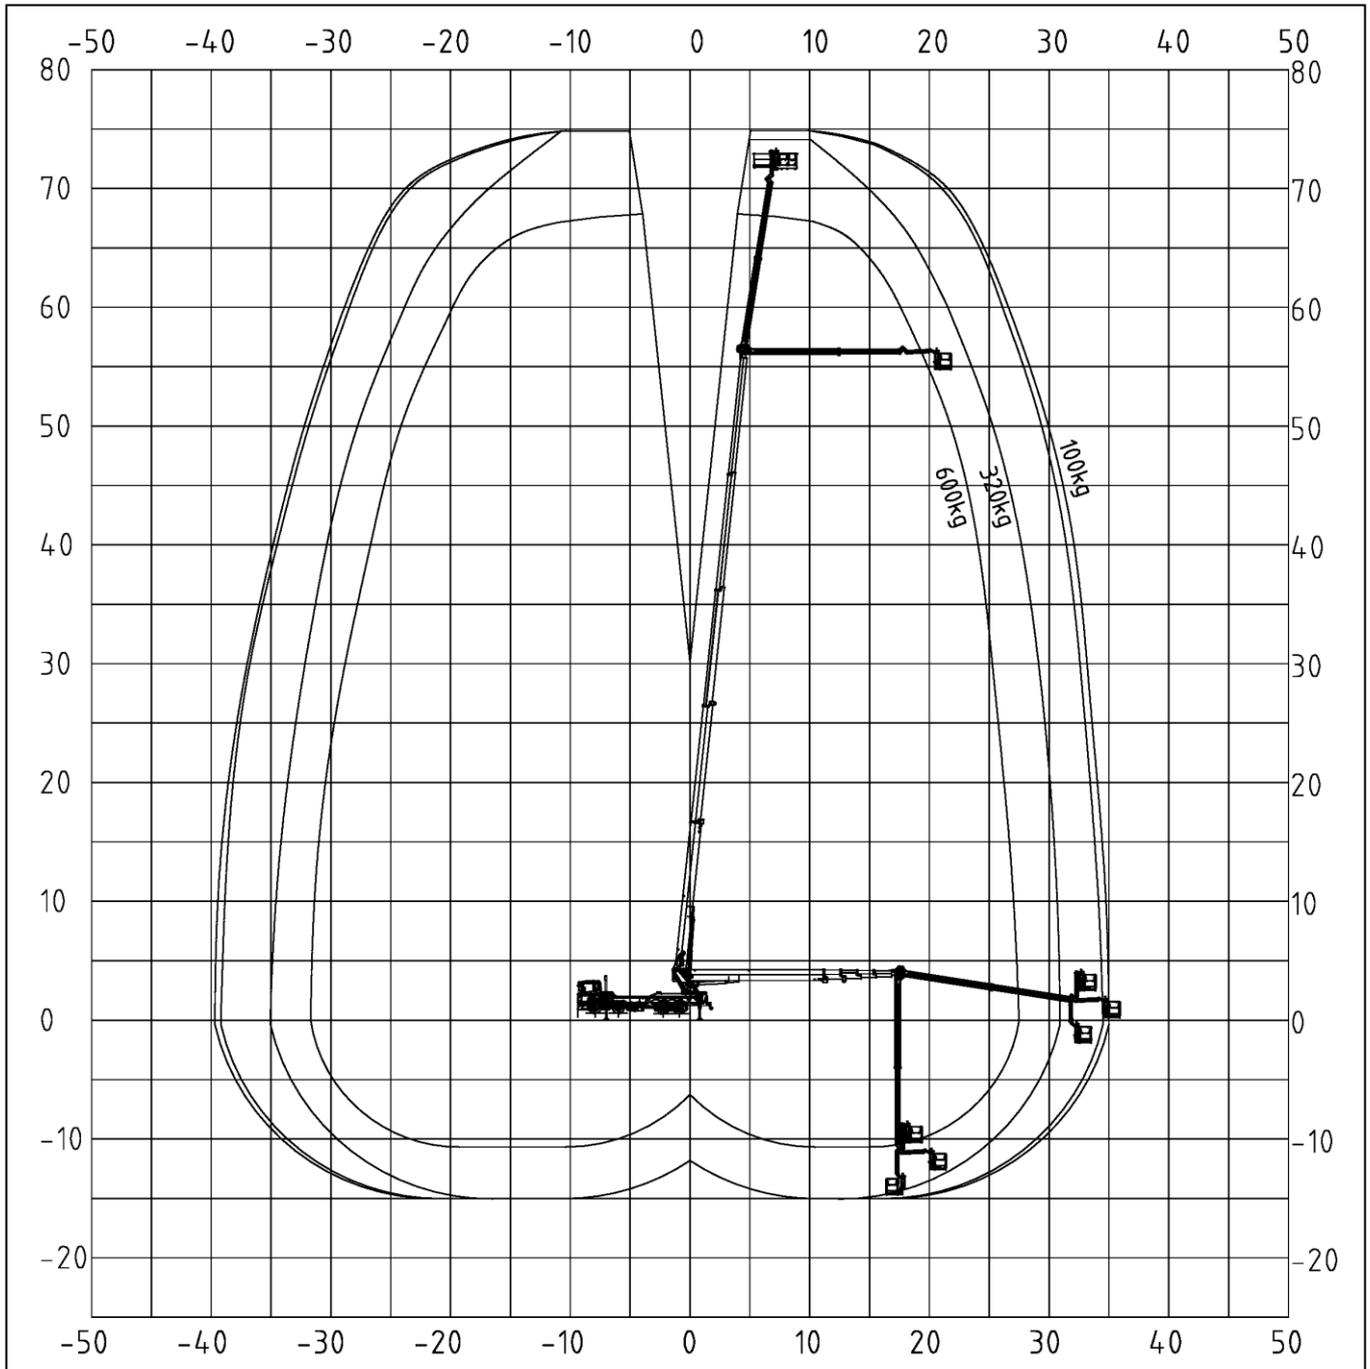


# Palfinger P 750

## Ansicht von oben

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

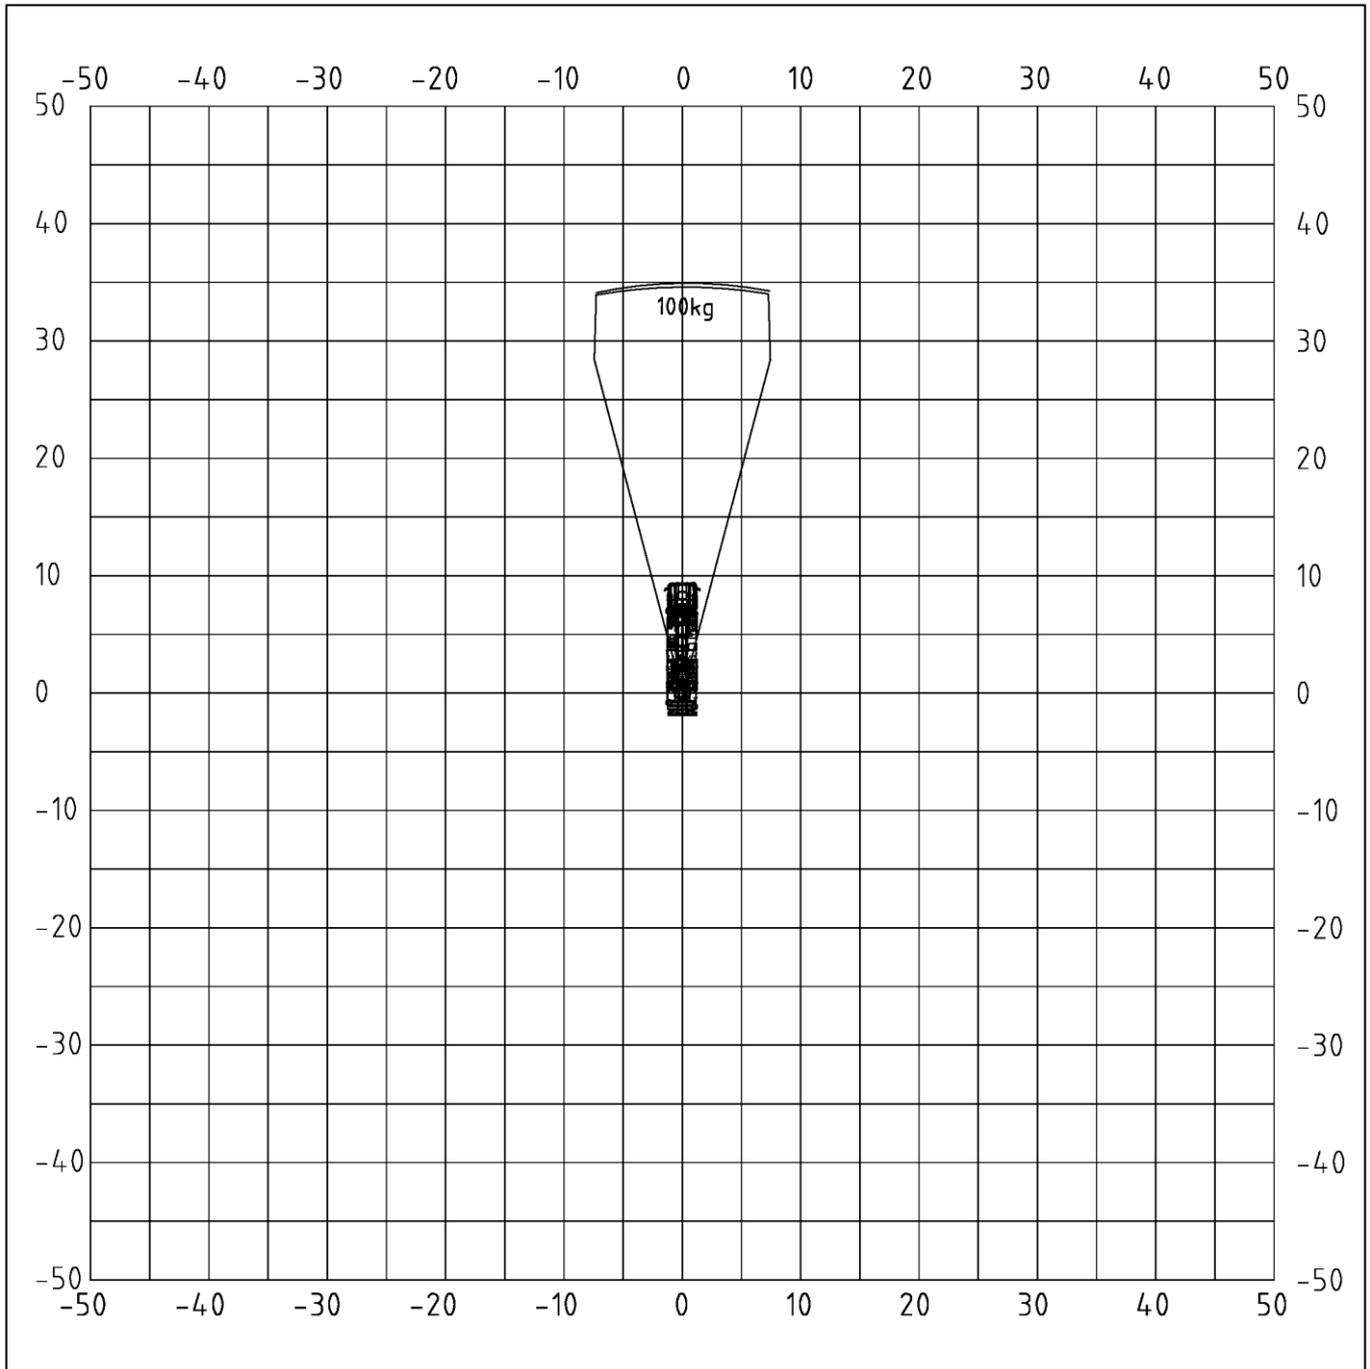

# Palfinger P 750

## Ansicht von links

Stützensauslegerausschub

Vorn links	0%
Vorn rechts	0%
Hinten links	0%
Hinten rechts	0%

